


LiftMaster®

Modelos 61LM y 61LMC

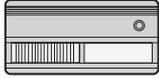

Modelos 62LM y 62LMC



Modelos 33LM, 33LMC, 63LM, y 63LMC



Modelos 64LM y 64LMC



⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o incluso LA MUERTE con el movimiento del portón o la puerta de cochera:

- SIEMPRE conserve los controles remotos donde los niños no los alcancen. NUNCA deje que los niños usen ni jueguen con los transmisores de control remoto.
- Active el portón o la puerta SÓLO si puede verlos claramente, si están bien ajustados, y si no hay ninguna obstrucción en su trayectoria.
- SIEMPRE conserve el portón o la puerta de cochera a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que alguien cruce la trayectoria de una entrada o puerta móvil.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

INTRODUCCIÓN

Este producto se utiliza con abre-portones, abre-puertas de uso comercial y otros productos LiftMaster® con código fijo de 390 MHz. El control remoto de un botón activará un dispositivo, el de dos botones activará dos dispositivos y el de tres botones activará hasta tres dispositivos.


ANTES DE COMENZAR

Determine la ubicación de los miniselectores del control remoto

Control remoto de un botón y tres botones:

Deslizar la tapa del compartimento de la batería para acceder a los interruptores de código en el control remoto.


Control remoto de un botón y tres botones

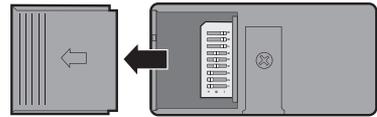

Control remoto de dos botones:

El control remoto de dos botones posee dos juegos de miniselectores.

Control remoto de dos botones

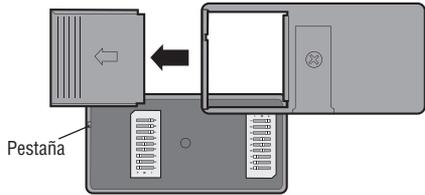


Deslizar la tapa del compartimento de la batería para acceder a los interruptores de código para el botón sin arrugas. Quite el tornillo de la parte de atrás del control y presione la pestaña para extraer la tapa. Esto dará acceso a los miniselectores de la unidad con botón estriado.

Mini-control remoto de 3-botones:

Recomendamos usar el botón grande para accionar un abridor de puerta de cochera y/o un producto de control de la iluminación. Los otros botones se pueden utilizar para controlar otro abridor de puerta de cochera y/o un producto de control de la iluminación. Se incluyen con esos accesorios instrucciones para programar productos de iluminación.

Control remoto de dos botones

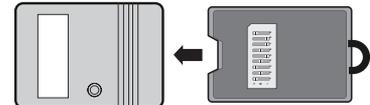

Para acceso los interruptores Dip, dar vuelta y quite la cubierta posterior. Hacer cuidado para evitar movimiento a las piezas de tabla circuito.

PROGRAMACIÓN


Utilice un pluma o un destornillador para mover los interruptores.

Programación del control remoto con el control anterior

Determine la ubicación de los interruptores en el control remoto nuevo y viejo. Coloque los interruptores del nuevo control en la misma posición en que se encuentran en el control remoto viejo (+,0,-).

Control remoto nuevo

Control remoto anterior

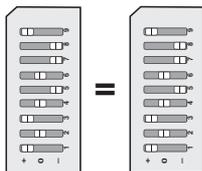


Programación de un control remoto de tres botones

Para programar un control remoto de tres botones de acuerdo con un control de uno o dos botones es importante colocar en la posición apropiada el interruptores N° 1. La correspondencia entre los interruptores de un control de uno o dos botones y un control de tres botones DEBE ser tal como aquí se indica.

Ejemplo: Si programa un control de un botón en correspondencia con el botón del centro en un control de tres botones, el interruptores del control de un botón DEBE estar en la posición neutra "0" para que funcionen ambos botones.

Control remoto de un botón o dos botones

Control remoto de tres botones

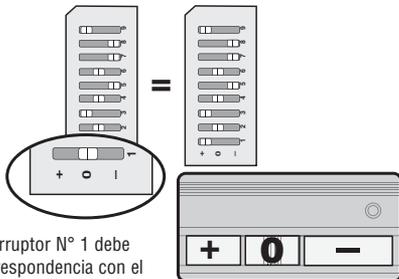


Interruptor N° 1 debe correspondencia con el botón del control remoto de tres botones

Programación del control remoto sin el control anterior

Coloque los interruptores de los controles remotos en cualquier posición (+,0,-).

Nouvel télécommande

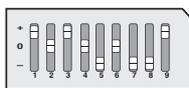


Programación con botón smart/learn (Aprendizaje)

- 1 Oprima y suelte el botón Smart/Learn (Aprendizaje). Se encenderá el LED.
- 2 Dentro de los siguientes 30 segundos oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto que desea activar.


La programación ha finalizado.

Repita los pasos anteriores para cada botón o control remoto que desee programar.

- 1 Botón Smart/Learn (Aprendizaje)

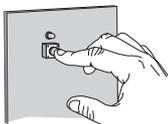

- 2

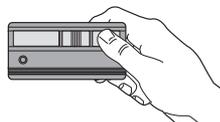


Programación posición de los interruptores

- 1 Fijese en la posición de los interruptores en la parte de atrás de la unidad del producto.
- 2 Utilice un pluma o un destornillador para pasar los posición de los interruptores de la parte de atrás del control remoto a la misma posición que los conmutadores de código de la parte de atrás de la unidad del producto.

Cuando configurado los posición de los interruptores, oprima el botón del control remoto para activar el producto.

Configurado los posición de los interruptores del producto

Control remoto nuevo

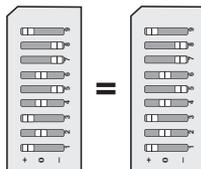

ADVERTENCIA

Instale la estación de control y el receptor donde la puerta sea visible, pero alejado de la puerta y la tornillería. Cuando se usa un receptor para activar un abre-puertas comercial, DEBE instalarse un borde revertido en la parte inferior de la puerta. El no instalar un borde revertido bajo esas circunstancias puede resultar en LESIONES GRAVES o LA MUERTE a las personas atrapadas debajo de la puerta.

El control remoto de 3 botones Modelo 33LM puede usarse también con un receptor de 3 canales 423LM y un control remoto de 3 botones para activar las funciones de APERTURA, CIERRE y PARAR de un abre-puertas de uso comercial.



1 Use un destornillador para separar abierta la cubierta del receptor.

2 Verifique que el selector deslizante del receptor esté en la posición N.C. (normalmente cerrado) (en caso contrario, el abre-puerta no funcionará).


3 Oprima y suelte el botón Smart/Learn (Aprendizaje) marca "A" en el receptor. El LED adyacente se encenderá intermitentemente.

4 Dentro de los siguientes 30 segundos oprima y suelte el botón rojo del control remoto. El botón rojo está ahora programado para la función de CERRAR.


NOTA: Si no se oprime un botón de control remoto dentro de 30 segundos, la luz indicadora adyacente al botón de Smart/Learn (Aprendizaje) se apaga. En ese caso repita la programación.

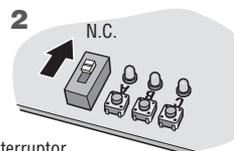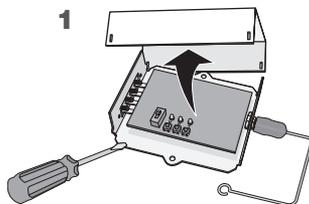


Interruptor deslizar

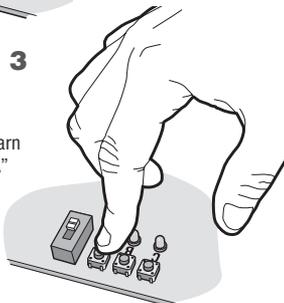

Botón Smart/Learn (Aprendizaje) "A"

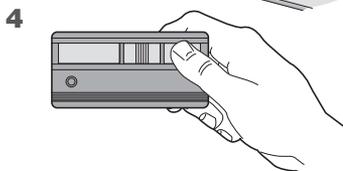

5 Vuelva a colocar la tapa del receptor.

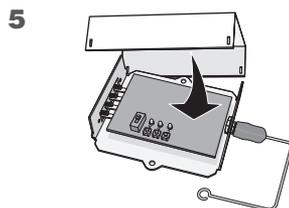


LAS BATERIAS DE EL CONTROL REMOTO

ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o incluso LA MUERTE:

- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

La batería de 12 voltios puede durar hasta 1 año.
Deseche las baterías viejas de la manera adecuada.

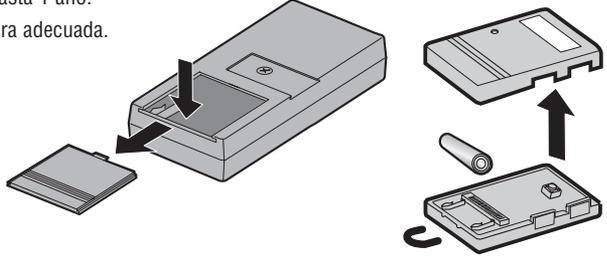

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), las reglas, ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

PIEZAS DE REPUESTO

Broche de la visera	29C128
Batería de 12V	10A14

**PARA OBTENER ASISTENCIA TÉCNICA, LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO:
1-800-528-9131**

www.liftmaster.com